


总线供电部件说明

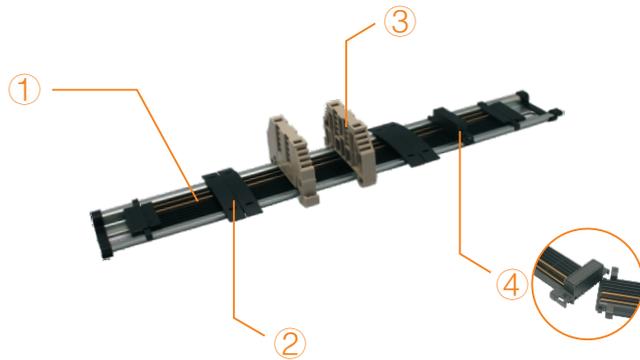

部件：

- ① 总线基座（含导轨）
- ② 防尘盖
- ③ 限位器
- ④ 跨连接器

总线基座（含导轨）	尺寸图	介绍												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>CZBR-300</th> <th>CZBR-700</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>导轨长度</td> <td>300mm</td> <td>700mm</td> </tr> <tr> <td>安装长度</td> <td>221 mm</td> <td>631 mm</td> </tr> <tr> <td>导轨槽数</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> </tbody> </table>	型号	CZBR-300	CZBR-700	导轨长度	300mm	700mm	安装长度	221 mm	631 mm	导轨槽数	2	2
型号	CZBR-300	CZBR-700												
导轨长度	300mm	700mm												
安装长度	221 mm	631 mm												
导轨槽数	2	2												
防尘盖	尺寸图	介绍												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>CZBR-C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用途</td> <td>用于保护外露总线，可根据需要分拆组合。</td> </tr> </tbody> </table>	型号	CZBR-C	用途	用于保护外露总线，可根据需要分拆组合。								
型号	CZBR-C													
用途	用于保护外露总线，可根据需要分拆组合。													
限位器	尺寸图	介绍												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>CZBR-E</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用途</td> <td>标配一组两个，用于固定模块，防止模块松动。</td> </tr> </tbody> </table>	型号	CZBR-E	用途	标配一组两个，用于固定模块，防止模块松动。								
型号	CZBR-E													
用途	标配一组两个，用于固定模块，防止模块松动。													
跨连接器	尺寸图	介绍												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>型号</th> <th>CZBR-B</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>用途</td> <td>用于连接总线基座。</td> </tr> </tbody> </table>	型号	CZBR-B	用途	用于连接总线基座。								
型号	CZBR-B													
用途	用于连接总线基座。													